Manual de Instrucciones

Listado de Servicios Técnicos Autorizados
Certificado de Garantía

Cocina a microondas con grill 26 litros

MD926G

MUY IMPORTANTE

Instalación eléctrica

Todas nuestras unidades están fabricadas con las más estrictas normas de seguridad. Para que la total protección del usuario sea efectiva, es imprescindible proveer una perfecta conexión a tierra.
Este horno, debido a su consumo de corriente, está provisto de una ficha de alimentación para 10 Amperes de acuerdo con lo establecido por las reglamentaciones en vigencia.
No la cambie ni utilice adaptadores, asegúrese de tener el tomacorriente adecuado.

Puesta a tierra

La conexión a tierra de esta unidad es un requisito legal. El fabricante no se responsabiliza por los daños o perjuicios, directos e indirectos, que se ocasionen a personas o cosas por incumplimiento de los requisitos de instalación aquí enumerados, aún contando con la protección adicional de un disyuntor diferencial.
Haga verificar por un electricista matriculado que la instalación de puesta a tierra de su vivienda cumpla con los requisitos solicitados por la legislación vigente.
Antes de conectar la unidad a la línea de alimentación deberá cerciorarse que:

1- La tensión de alimentación sea de 220 V. c.a. 50Hz.
2- La sección mínima de los conductores de alimentación hasta el tomacorriente del horno, sea no inferior a 2,5 mm^2.
3- La instalación eléctrica tenga el conductor de tierra debidamente instalado.
4- Los fusibles de protección de la línea sean de 10 Amperes.

Atención:

Bajo ninguna circunstancia puede cambiarse la ficha de la unidad cortando el cable de alimentación, ni utilizarse tomacorrientes de dos bornes o adaptadores para la conexión a la red, ni hacer tomas auxiliares de la unidad a una canilla.

Instalación

- Seleccione una superficie que permita suficiente espacio de las entradas y salidas de ventilación.
- Las superficies accesibles pueden calentarse durante la operación

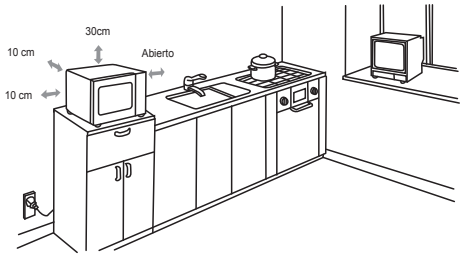

No retire las patas de la parte inferior del aparato.
Sitúe el aparato lo más lejos de equipos de radio o televisores.

ANTES DE PONER SU COCINA EN FUNCIONAMIENTO

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras referencias

1- Situar el horno sobre una superficie plana y estable.
No debe ponerse la cocina en funcionamiento si se aprecia condensación de agua en su exterior. Esto es indicativo de una elevada humedad ambiental. Es importante que circule el aire libremente en todo el perímetro del aparato. No debe colocarse la unidad en un lugar húmedo o caliente (es decir, próxima a hornos, estufas, u otros aparatos que generen calor).

2- No bloquear las salidas de aire.
Mantener despejadas todas las salidas de aire durante la cocción. Si están cubiertas durante el funcionamiento, la cocina puede recalentarse. En este caso, un dispositivo de seguridad termosensible apagará la cocina automáticamente. La cocina permanecerá inoperable hasta que se enfríe lo suficiente.

3- Debe existir un espacio libre no menor a 30 cm. en la parte superior y de 10 cm de uno de los laterales; uno de los laterales debe estar libre para mantenerlo debidamente ventilado durante su operación.

4- Extraer todos los materiales de embalaje del interior de la cocina antes de conectar la cocina a la red de alimentación.

ATENCIÓN:
Los tiempos de cocción indicados en este manual, están especificados para una tensión de alimentación de 220 V. c.a. En caso que dicha tensión sea menor (dentro de los valores indicados en ESPECIFICACIONES) los tiempos de cocción se incrementarán.

Si el cable de alimentación estuviese dañado, éste debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado o una persona calificada.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN A LAS MICROONDAS

Tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad para evitar una peligrosa exposición a la energía de microondas.

(A) Bajo ningún concepto debe intentarse hacer funcionar la cocina con la puerta abierta o intentar forzar las trabas de seguridad, ni introducir objetos extraños en los orificios de las trabas de seguridad. No intente efectuar ningún tipo de mantenimiento ni retire ninguna cubierta del equipo.

(B) No colocar ningún objeto entre la puerta y el cuerpo de la cocina ni permitir que se acumulen restos de comida en las superficies de contacto entre ambos.
Asegurarse de mantener limpias la puerta y las superficies de unión de la misma con la cocina, pasando un paño húmedo, y a continuación, otro seco y suave.

(C) No debe ponerse en funcionamiento si ha recibido golpes o desperfectos en la puerta o superficies de unión de la misma, en ese caso desconecte la cocina y recurra a un Servicio Técnico Autorizado.

ES SUMAMENTE IMPORTANTE QUE:
Cierre correctamente la puerta de la cocina, y verifique que no hayan sufrido daños o deterioros los siguientes elementos:
a: La puerta, las juntas de la puerta o las superficies de contacto.
b: Las bisagras de la puerta (rotas o sueltas).

Si tiene alguna duda acerca de la condición o el correcto funcionamiento de su cocina a microondas, recurra a un Servicio Técnico Autorizado.

ADVERTENCIAS

- Si la puerta o la unión de la puerta está dañada, la cocina no debe ser utilizada antes de ser reparada por un Servicio Técnico Autorizado.
- Es peligroso para toda persona no competente proceder a operaciones de mantenimiento o de reparación, que necesiten retirar la tapa que protege contra la exposición a la energía de las microondas.
- No dejar utilizar la cocina a los niños sin vigilancia, a menos que se les den las instrucciones adecuadas para que el niño pueda utilizar la cocina de forma segura y que comprenda los riesgos de un uso incorrecto .

CONSEJOS ÚTILES

- Controlar periódicamente los alimentos durante la cocción. Debe recordarse que el tiempo de cocción puede necesitar ajustes, ya que los alimentos varían en cuanto a peso, madurez y forma. Cuando se utiliza la cocina a microondas es muy fácil cocinar en exceso los alimentos, especialmente al tratarse de cantidades pequeñas. Al determinar el tiempo de cocción de un alimento, se recomienda fijar un tiempo mínimo inicial, ya que siempre se puede cocinar por un tiempo más en caso de que no esté en su punto justo.

- Debe procurarse no cocinar en exceso alimentos con alto contenido en grasas, azúcar, almidón o frutas, como pueden ser las tartas, papas rellenas, etc. Conviene siempre calcular el tiempo de cocción mínimo y comprobar frecuentemente el estado de cocción de estos alimentos. Una cocción excesiva puede hacer que este tipo de alimentos se prenda fuego y dañen seriamente la cocina.

- El tiempo de reposo de los alimentos es importante. Cuando estos se retiran de la cocina, la cocción de los mismos continúa durante un breve período de tiempo.

- Los trozos de comida más delgados se cocinan más rápido que los más gruesos.

- Los alimentos refrigerados tardan más en cocinarse que los alimentos que se conservan a temperatura ambiente.

- Colocar los alimentos a cocinar en el centro de la bandeja giratoria.

- Conviene remover de tanto en tanto las cazuelas o platos que lleven líquidos espesos para permitir una distribución uniforme del calor.

- Debido a la mayor rapidez de cocción de la cocina a microondas frente a métodos convencionales, es imprescindible no excederse del tiempo de cocción recomendado.

- El tiempo de cocción puede verse afectado por factores tales como la temperatura inicial, el peso, el tipo de alimento, el tamaño y tipo de recipiente que se emplee.

- Si observa fuego o excesivo humo dentro del horno mantenga la puerta cerrada y desconéctela de la red de alimentación. Abra la puerta solamente después de haber cerciorado que el problema haya cesado.

MATERIALES APTOS PARA USO EN MICROONDAS

LA PRUEBA DE IDONEIDAD:
Para comprobar que un recipiente es apto para microondas, colocarlo vacío en la cocina y poner medio vaso con agua. Encender la cocina a potencia MÁXIMA durante 20 o 30 segundos. Si el plato o recipiente se calienta en exceso, no debe utilizarse en la cocina a microondas.

Vajilla: La porcelana, así como objetos de barro, loza o porcelana blanca, son aptos pero no deben emplearse si tienen elementos decorativos metálicos.

Vidrio: Los recipientes especiales “del horno a la mesa” o de cerámica suelen ser aptos, pero una vez mas, deben evitarse aquellos que lleven adornos metálicos. También es apto el vidrio para preparación de bebidas, y dulces. Conviene tener cuidado con objetos delicados de cristal, ya que pueden romperse fácilmente al someterse a cambios repentinos de temperatura.

Plástico: Los plásticos raras veces se ven afectados por las microondas. Los termoplásticos son ideales para uso en microondas, ya que soportan temperaturas muy elevadas. Algunos plásticos pueden deformarse y decolorarse a causa del calor que desprenden algunos alimentos, como los de alto contenido en azúcar o grasas. Existen plásticos no aptos para usar en microondas, si tiene dudas sobre el material realice la prueba de idoneidad mencionada anteriormente.

Papel: Los platos, tazas, toallas y servilletas de papel son útiles para la cocción en microondas, pero sólo durante periodos de cocción reducidos. El papel de cocina es muy útil para absorber el exceso de humedad o grasa al cocinar cierto tipo de alimentos.

Materiales aptos para tapar alimentos: Algunos alimentos requieren de una cocción dentro de fuentes o platos cubiertos. Puede utilizarse film de plástico del tipo autoadherente para cubrirlos. Debe tenerse especial cuidado al descubrir los alimentos cocidos ya que la acumulación de vapor en el interior del recipiente puede provocar quemaduras en manos y brazos si no se extreman las precauciones.

Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

ADVERTENCIAS: Solo permita que los niños utilicen la cocina a microondas sin supervisión cuando se la han dado instrucciones adecuadas para que el niño pueda utilizar la cocina a microondas con seguridad y comprenda los peligros que implica el uso inapropiado del mismo. Si el aparato funciona de modo combinado, se recomienda que los niños puedan utilizar el horno solo bajo supervisión de adultos debido a las temperaturas generadas.

CÓMO COCINAR CON MICROONDAS

1. Antes del uso, verificar que los utensilios sean los apropiados para ser empleados en cocinas a microondas.

2. No utilizar utensilios de metal ni recipientes que tengan reborde metálico. No utilizar tenedores o cubiertos metálicos en la cocina.

3. No colocar botellas tapadas, comidas ni líquidos en recipientes herméticos o sellados en el interior de la cocina, ya que tienen riesgo de explotar.

4. No envolver la comida a calentar en papel de aluminio. La energía de microondas no puede penetrar el metal, por lo que no se cocinará el alimento. Pueden utilizarse trozos de papel de aluminio para cubrir una parte del alimento para evitar una cocción excesiva, pero debe evitarse que entre en contacto con las paredes de la cocina.

5. No se aconseja freír alimentos ya que no se puede controlar la temperatura del aceite, manteca o margarina.

6. No cocinar huevos en sus cáscaras, ya que acumulan presión en su interior y pueden reventar. Perforar la yema antes de su cocción. No recalentar huevos a menos que éstos sean revueltos, tampoco caliente huevos duros con o sin cáscara.

7. Perforar la piel de papas, batatas, tomates y otros alimentos similares antes de cocinarlos.

8. No utilizar cierres de alambre plastificado.

9. Al hacer pochoclo utilice solamente el que sea especial para cocción en microondas.

10. No se recomienda el uso de bolsas de plástico empleadas para conservación de alimentos a no ser que estas sean aptas para microondas.

11. Proceder con cuidado al retirar de la cocina cualquier plato o recipiente, ya que algunos materiales absorben más energía de microondas y pueden recalentarse. El calor transmitido por la comida calienta al recipiente, por lo que deberían utilizarse guantes de cocina.

12. No encender la unidad sin que ésta contenga alimentos en su interior, ya que se pueden producir desperfectos en la misma. Cuando la cocina no esté en uso, Ud. puede dejar un vaso con agua en su interior, puesto que absorberá la energía en caso de ponerla involuntariamente en funcionamiento.

13. Se pueden calentar o hervir líquidos en una cocina a microondas. Sin embargo se debe tener cuidado al retirar un líquido caliente de su interior. Al calentar líquidos, conviene verter en ellos una cucharada adicional de líquido frío al finalizar su cocción, con el fin de evitar el llamado “hervor retardado”.

    ATENCIÓN: **Debe dejarse el líquido en la cocina al menos 20 segundos después de finalizada su cocción, lo cual permitirá que su temperatura se equilibre. No tener en cuenta esta precaución puede dar lugar a que se produzca el hervor del líquido en el momento de su manipulación con el consiguiente riesgo de quemaduras provocadas por su desbordamiento.**

14. **Al calentar alimentos para bebés, y en especial las mamaderas de leche, deben observarse las siguientes precauciones:**

    a. Agitar por unos instantes antes de controlar la temperatura. No tener en cuenta esta precaución puede dar lugar a quemaduras debido al excesivo calor del alimento.

    b. Las botellas o mamaderas de cuello estrecho pueden romperse con violencia si se

calientan en exceso por lo que deben extremarse las precauciones al utilizar este tipo de recipientes.

c Es importante desenroscar y quitar la tapa de la mamadera antes de introducirla en la cocina. En caso contrario, esta puede romperse si se calienta en exceso.

15. Quitar el envoltorio de plástico de los alimentos antes de cocinar o descongelar. En algunos casos, las instrucciones de cocción de ciertos alimentos recomiendan cubrir con plástico un alimento para su cocción, en cuyo caso debe cerciorarse de que se emplee un material apto para el uso en cocinas a microondas.

16. Es recomendable comprobar los ajustes de la cocina (de potencia y tiempo de cocción) antes de ponerla en funcionamiento. La cocción excesiva de ciertos alimentos puede provocar la ignición de estos, con los consiguientes daños.

17. Es recomendable que cada tanto observe la cocina cuando se calientan o cocinan alimentos en recipientes descartables de plástico, papel u otros materiales combustibles.

18. No utilizar termómetros convencionales (metálicos). Sacar siempre los alimentos de la cocina para comprobar la temperatura.

19. No secar papel mojado en la cocina a microondas.

NUNCA VERTER AGUA EN EL INTERIOR DE LA COCINA.

PRECAUCIONES PARA MODO GRILL

1. Tenga cuidado al abrir la puerta de la cocina, del interior emanará aire caliente.

2. Mantenga libre de obstáculos las salidas de aire de la cocina.

3. Mantenga la cocina libre de grasas acumuladas.

4. **ATENCIÓN:** No permita que los niños toquen la cocina.

5. Los materiales inflamables pueden prenderse fuego por el calor emitido por el resistor y provocar graves quemaduras.

6. No deje que se acumulen grasas u otras sustancias inflamables en el interior de la cocina, o en sus proximidades.

7. No toque el resistor ni la superficie interior de la cocina, ya que estos pueden estar muy calientes, aún cuando revistan su color normal. Durante o inmediatamente despues de utilizar la cocina, no tocar ni dejar que su ropa entre en contacto con el interior de la cocina; debe dejar pasar tiempo suficiente para que ésta se enfríe antes de tocar cualquier parte.

8. Las superficies exteriores potencialmente calientes comprenden los orificios de ventilación y superficies cercanas a éstos, así como la hendidura de la parte inferior de la cocina y la puerta.

9. Recuerde: la superficie interior de la cocina puede estar muy caliente al abrir la puerta.

10. En ocasiones, la superficie sobre la cual se apoya la cocina se calienta por lo cual debe evitarse entrar en contacto con dichas superficies durante o inmediatamente despues de su utilización.

11. No toque ni permita que cualquier objeto cubra los orificios situados en la parte inferior de la unidad durante o inmediatamente después de su utilización.

12. No coloque ropa o trozos de papel sobre la parte posterior de la cocina, ya que estos pueden prenderse fuego a causa del aire caliente procedente del interior de la cocina.

13. Utilice guantes de cocina al manipular cualquier recipiente en relación con la cocina.

14. Tenga cuidado al tocar la puerta ya que puede estar a muy alta temperatura.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

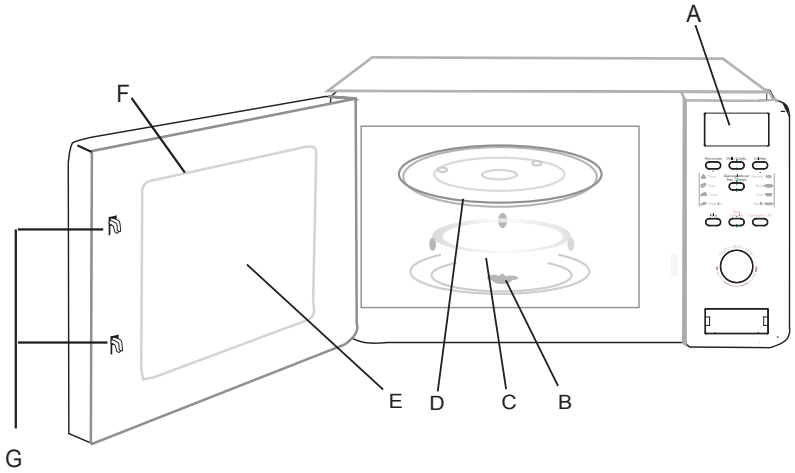



Rejilla espaciadora

A) Panel de Control
B) Acople de bandeja
C) Guia/Rodillo
D) Bandeja giratoria
E) Ventana transparente
F) Puerta
G) Sistema de seguridad de la puerta

Instalación de la bandeja giratoria

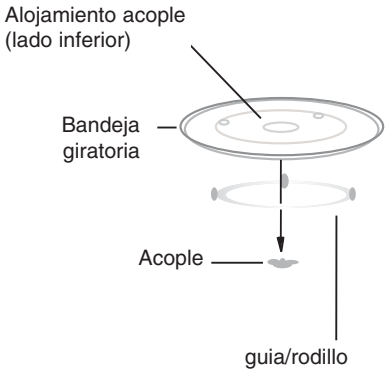

a) Nunca coloque la bandeja giratoria al revés. Esta nunca debe tener el giro restringido.
b) La bandeja giratoria y el conjunto guía/rodillo deben utilizarse siempre durante la cocción.
c) Todo alimento y envases de los mismos se colocan siempre en la bandeja giratoria para cocinar.
d) Si el conjunto guia/rodillo o la bandeja giratoria se agrietan o rompen, contáctese con su servicio técnico autorizado más cercano.

PANEL DE CONTROLES

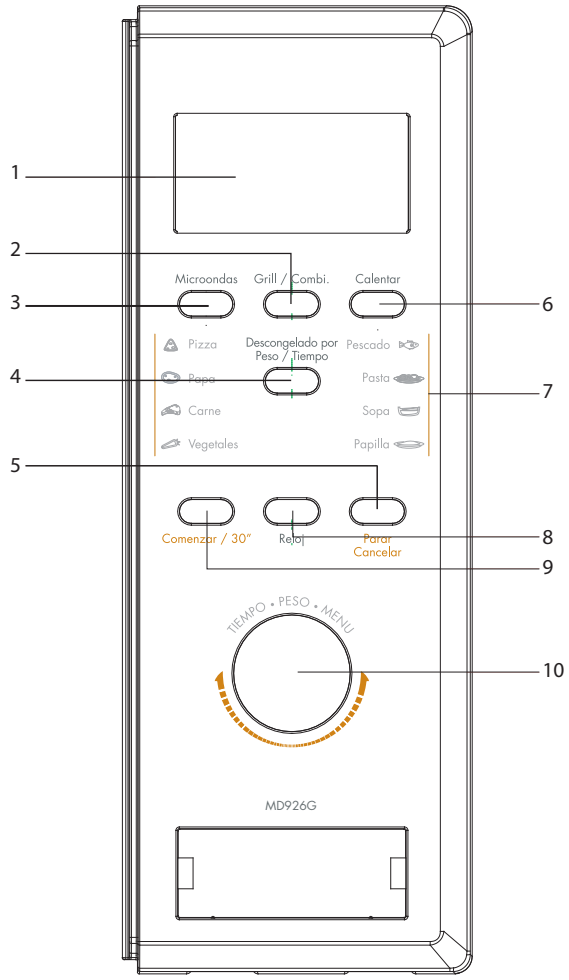

1.- VISOR:
Podrá visualizar todas las funciones programadas, tiempo restante de cocción, nivel de potencia, etc.

2.- GRILL/COMBI :
Le permite acceder al modo Grill o al modo Combinado (Grill + Microondas)

3.- MICROONDAS:
Permite ajustar el nivel de potencia al que se cocinarán los alimentos.

4.- DESCONGELAR:
Permite seleccionar el tipo de descongelado.

5.- PARAR/CANCELAR:
Para realizar una pausa en la cocción y/o cancelar la misma.

6.- CALENTAR:
Permite calentar rápidamente los alimentos en función del peso.

7.- TABLA DE MENUES AUTOMATICOS:
Referencia para programar rápidamente la cocina dependiendo del tipo de comida a cocinar.

8.- RELOJ:
Ajusta la hora y configura el encendido demorado.

9.- COMENZAR/30":
Permite comenzar la cocción, adicionar tiempo, activar el modo de cocción rápida.

10.- CONTROL ROTATIVO:
Permite ajustar tiempos y seleccionar los programas automáticos.

GUIA DE OPERACIÓN

1. Puesta en hora del reloj

Cuando conecte su cocina a la red de 220VCA, el indicador digital mostrará “0:00” y el zumbador sonará una vez. El rango horario estará entre 0:00 y 23:59,

1) Presione “Reloj”, el primer dígito de la hora titilará y el indicador de reloj se iluminará.
2) Gire el control " " para ajustar la hora actual
3) Presione nuevamente la tecla "Reloj", titilarán los dígitos de los minutos. Gire el control " " para ajustar los minutos.
4) Presione “Reloj” para activar la puesta en hora del reloj.

Nota: Si durante el proceso de puesta en hora del reloj presiona la tecla “Parar/Cancelar” o si no se opera por más de 1 minuto, el indicador digital volverá a la posición inicial “0:00”.

2. Cocción en una etapa
Presione la tecla "MICROONDAS" secuencialmente para seleccionar el nivel de potencia deseado. Hay 5 niveles de potencia disponibles para elegir (ver tabla). El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.
También puede variar la potencia de microondas utilizando el control " "

Presionando “MICROONDAS”	Nivel de potencia	Indicador Digital	Aplicación
Una vez	100%		Recalentar, hervir agua, cocinar vegetales y pollo
Dos veces	80%		Cocinar arroz, pescados y mariscos, galletas y carnes
Tres veces	50%		Calentar leche, tortas, guisos
Cuatro veces	30%		Descongelar
Cinco veces	10%		Mantener alimentos calientes, suavizar cremas heladas

Ejemplo: Si Ud. Desea usar la potencia al 50% y cocinar por 10 minutos, debe operar la cocina de acuerdo a los siguientes pasos:

1) Presione la tecla “MICROONDAS” tres veces.
2) Presione la tecla “Comenzar” para confirmar el nivel de potencia.
3) Gire el control " " para ajustar el tiempo de cocción: 10:00.
4) Presione “Comenzar ” para comenzar la cocción.

NOTA: Pasos de ajuste de tiempo del control " "
0 a 1 minuto : pasos de 5 segundos
1 a 5 minutos : pasos de 10 segundos
5 a 10 minutos : pasos de 30 segundos
10 a 30 minutos : pasos de 1 minuto
30 a 95 minutos : pasos de 5 minutos

3. Encendido rápido.

Cuando la cocina no tiene ningún programa seleccionado, presione “Comenzar” para comenzar la cocción con la potencia al máximo por 30 segundos. Presionando repetidamente dicha tecla, usted podrá extender el tiempo hasta 95 minutos en pasos de 30 segundos.

En modo microondas o descongelado por tiempo, cada vez que presione “Comenzar” se incrementarán 30 segundos al tiempo de cocción establecido. Además, cuando la cocina no tenga ningún programa seleccionado, puede seleccionar directamente el tiempo de cocción girando el control “ ” en sentido antihorario, en este caso la potencia de cocción siempre será al 100%.

4. Descongelamiento por peso

1) Presione la tecla “Descongelar” una vez, el display indicará def 1; se iluminará el indicador de descongelado
2) Seleccione el peso del alimento a descongelar entre 100 y 2000 gramos con el control " "
3) Presione “Comenzar” para comenzar el descongelamiento.

5. Descongelamiento por tiempo

1)Presione la tecla “Descongelar” dos veces, el display indicará def 2; se iluminará el indicador de descongelado
2) Seleccione el tiempo de descongelamiento con el control " "
3) Presione “Comenzar” para comenzar el descongelamiento.

6. Menú automático/Calentar

Para calentar rápidamente un plato de comida: presione la tecla “Calentar”, presionando la tecla repetidamente se puede seleccionar el peso del alimento en: 200; 400 o 600 gramos. Presione la tecla “Comenzar” para iniciar.

Ingreso de programas automáticos

1) Gire el control " " en sentido horario para seleccionar uno de los programas automáticos, presione la tecla “Comenzar” para confirmar.
Si al girar el control en sentido horario no se seleccionan los programas automáticos, presione la tecla "Parar/Cancelar" y vuelva a girar el control en sentido horario.

2) Seleccione con el control " " el peso del alimento de acuerdo al siguiente cuadro:

Procedimiento del Menú automático

Menu	Peso	Display
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Papa	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Vegetales	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-5 Pescado	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-6 Pasta	50 g (Con 450 g de Agua natural)	50
	100 g (Con 800 g de Agua natural)	100
A-7 Sopa	200 ml	200
	400 ml	400
A-8 Papilla	550 g	550
	1100 g	1100

Ejemplo: Si Ud. quiere usar el modo de “Menú Automático” para cocinar 350 g. de pescado.

1) Gire el control " " en sentido horario hasta seleccionar "A5" "Pescados"
2) Presione la tecla “Comenzar” para confirmar, seleccione el peso (350g) girando el control " "
3) Presione “Comenzar” para comenzar la cocción.

7. Cocción en modo Grill

1) Presione la tecla “Grill/Combi” una vez, el indicador digital mostrará “G” y se encenderá el indicador del grill.
2) Presione la tecla “Comenzar” para confirmar y seleccione el tiempo de cocción entre 0:05 y 95:00 girando el control " ".
3) Presione “Comenzar” para comenzar la cocción.

Nota: Cuando transcurre la mitad del tiempo seleccionado en el modo Grill, el zumbador sonará dos veces. Esto es normal.
Para obtener un grillado parejo de los alimentos, deberá rotar los mismos, luego cerrar la puerta, y entonces presionar nuevamente "Comenzar" para continuar la cocción.

8. Cocción en modo combinado

1) Presione la tecla “Grill/Combi” dos veces para el modo “C-1” y tres veces para el modo “C-2” Se encenderá el indicador de grill y microondas. Ver cuadro de secuencia de cocción.

Selección	Visor	Potencia Microondas	Potencia Grill
Combi. 1		55%	45%
Combi. 2		36%	64%

2) Presione la tecla "Comenzar" para confirmar y seleccione el tiempo de cocción con el control " "
3) Presione “Comenzar” para comenzar la cocción.

9. Cocción por etapas

Pueden seleccionarse como máximo 2 etapas de cocción en éste modo. Si una de ellas es descongelamiento por peso, deberá seleccionarse la misma en primer término.
Nota: Las funciones automáticas no operan en el modo de cocción por etapas.

Ejemplo: Si Ud.quiere programar “20 minutos al 50% de potencia de microondas + 5 minutos al 80% de potencia de microondas” para cocinar.

1) Presione la tecla “MICROONDAS” tres veces y presione la tecla "Comenzar" para confirmar.
2) Seleccione el tiempo de cocción con el control " " hasta que el display indique 20:00.
3) Presione nuevamente la tecla “Microondas” dos veces y presione nuevamente la tecla "Comenzar" para confirmar.
4) Seleccione el tiempo de cocción con el control " " hasta que el display indique 5:00.
5) Presione “Comenzar” para comenzar la cocción.

10. Modo para encendido demorado

Ejemplo: Comenzar a cocinar a las 12:12
1) Ingrese el programa de cocción deseado. No presione “Comenzar” en el último paso.
2) Presione la tecla “Reloj”, el indicador digital mostrará el reloj y quedará titilando.
3) Seleccione el tiempo con el control " "
4) Presione “Comenzar” para confirmar los datos ingresados. El indicador digital volverá a mostrar el reloj y se iluminará intermitentemente el indicador de encendido demorado.
5) La cocción comenzará cuando llegue la hora seleccionada.

Nota: (1) El rango horario debe estar entre 0:00 - 23:59

(2) Durante la programación, si presiona la tecla "Parar/Cancelar" o no se ingresan datos por un período de 1 minuto, la cocina volverá a su estado anterior
(3) El reloj debe ser puesto en hora antes de comenzar la programación de encendido demorado.

11. Función traba para niños

Para trabar: En modo de espera, presione la tecla "Parar/Cancelar" durante 3 segundos, se escuchará un largo zumbido indicando que la función está activada y el indicador digital mostrará "".
Para destrabar: Cuando la traba está activada, presione la tecla "Parar/Cancelar" durante 3 segundos, se escuchará un largo zumbido indicando que la función está desactivada.

12. Recordatorio de finalización de cocción.

Luego que el ciclo de cocción finaliza, el zumbador sonará 5 veces.

13. Función de protección

Cuando la cocina ha estado funcionando por 30 minutos o más en el modo microondas continuamente al 100% de potencia, la misma cambia al 80%.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

La cocina se deberá limpiar regularmente y remover cualquier depósito de residuos de comidas. Mantener la cocina limpia y en buenas condiciones para que no se deterioren las partes externas afectando la vida útil del aparato y la posibilidad de una situación peligrosa.

1. PAREDES INTERIORES

a. Pasar un papel de cocina o un paño con agua jabonosa para eliminar manchas y salpicaduras, luego enjuagar y secar. No utilizar estropajos o paños abrasivos.

b. Para aflojar partículas de comida endurecidas, colocar un vaso con agua sobre la bandeja giratoria. Seleccionar potencia MÁXIMA y encender la unidad hasta que el agua hierva. El vapor del agua ayudará a aflojar cualquier partícula pegada.

c. Para eliminar olores fuertes, colocar una taza con agua mezclada con jugo de limón, sobre la bandeja giratoria luego seleccionar potencia MÁXIMA y poner la cocina en marcha durante 10 minutos.

2. PUERTAS Y SUPERFICIES DE UNIÓN DE LA MISMA

Se trata de elementos esenciales para la seguridad, y por ello, deben mantenerse limpios y en condiciones intactas. Asegurarse que se mantengan limpias la puerta y las superficies de unión de éstas, pasando después de cada uso un paño humedecido con agua tibia y jabón y a continuación un paño suave seco. Deben eliminarse las salpicaduras en la parte interior de la puerta después de cada uso. No deben utilizarse materiales abrasivos, tales como polvos de limpieza o estropajos de acero o plástico.

3. EXTERIOR

El exterior de la unidad es de metal pintado. Desconectar la cocina antes de proceder a su limpieza. Limpiar con un detergente suave, luego enjuagar y secar con un paño suave. No verter agua por las salidas de aire. No utilizar nunca bencina, aguarrás o disolventes químicos. El panel frontal y los bordes pueden limpiarse perfectamente con un paño húmedo.

4. ALMACENAMIENTO

Si debe guardar su cocina a microondas por cualquier motivo, procure escoger un lugar seco y libre de polvo. El polvo y la humedad pueden afectar las piezas móviles de la cocina.

5. CUIDADO Y SERVICIO

Bajo ningún concepto debe retirarse la tapa de la cocina.

En caso de apreciar una avería que requiera reparación, apagar la unidad, desconectarla de la red y llamar a un Servicio Técnico Autorizado.

Si el cable de alimentación estuviera dañado no intente repararlo usted mismo. Recurra siempre a un Servicio Técnico Autorizado.

Si la ficha de alimentación estuviera dañada no intente repararla usted mismo. Recurra siempre a un Servicio Técnico Autorizado.

6. BANDEJA GIRATORIA

La bandeja giratoria es apta para lavavajillas y es fácilmente extraíble para su limpieza. Limpiar con agua tibia y jabón, luego enjuagar y secar con un paño suave. Conviene limpiar periódicamente la zona de la cocina situada debajo de la bandeja giratoria. Por otro lado, al utilizar la cocina la bandeja se calienta hasta alcanzar temperaturas elevadas. Es por ello que no debe aplicarse nunca agua fría ni limpiar con un paño frío, ya que la bandeja puede romperse.

7. GUÍA/RODILLO

Limpiar con frecuencia la guía/rodillo y la parte interior de la cocina. Debe utilizarse siempre la guía/rodillo conjuntamente con la bandeja giratoria.

8. REJILLA ESPACIADORA

Limpiar con frecuencia al utilizar el grill, hacerlo con agua tibia y jabón, luego enjuagar y secar con un paño suave.

ASEGÚRESE DE QUE SIEMPRE ESTÉN LIMPIAS LAS SUPERFICIES DE UNIÓN DE LA PUERTA.

Si experimentase alguno de los siguientes problemas intente una de nuestras soluciones. Puede ahorrarse tiempo y una visita innecesaria del Servicio Técnico.

1. La cocina no funciona.
a. ¿Esta bien cerrada la puerta?

2. Los alimentos están poco o muy cocidos.
a. ¿Ha seleccionado el tiempo adecuado?
b. ¿Ha seleccionado el nivel de potencia adecuado?

3. Se aprecian chispas y descargas en el interior de la cocina.
a. ¿Ha utilizado recipientes con adornos metálicos?
b. ¿Se ha olvidado un tenedor u otros utensilios dentro de la cocina, o colocado papel de aluminio junto a las paredes interiores?

4. Se aprecia condensación en la parte interior de la puerta o en las paredes de la cocina.
Esto es normal, especialmente si se cocinan alimentos con alto contenido en agua o líquidos.

5. Corriente de aire entre la puerta y el cuerpo de la cocina.
Esto es normal, ya que la puerta no es hermética, pero impide la fuga de microondas.

6. Salida de vapor a través de la puerta o de la toma ventilación.
Esto es normal.

Especificaciones:

Tensión de alimentación:	220 V ~ 50 Hz
Consumo de energía:	
Microondas:	1450 Watts
Grill:	1000 Watts
Potencia de microondas:	900 W (IEC-705)
Frecuencia de microondas:	2450 MHz
Dimensiones exteriores:	
ancho:	517 mm
alto:	308 mm
prof.:	402 mm
Capacidad:	26 litros
Peso:	15,8 Kg

RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Jaramillo 3670 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERV. TECNICOS	DIRECCIÓN
Capital Federal	Almagro	4865-5570	Service Club	Sarmiento 3972
Capital Federal	Almagro	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598
Capital Federal	Balvanera (Once)	4372-6297	HT.Electrónica (Once)	Tucumán 2063
Capital Federal	Balvanera (Once)	4304-4003 // 4305-1053	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973 (Congreso)
Capital Federal	Belgrano	4784-6459	Microondas Belgrano	T. Garcia 2689
Capital Federal	Caballito	4903-8983 / 6854	Electrotel " Suc. Caballito "	J.M.Moreno 287
Capital Federal	Coglhan	4545-7205	Epromac SRL	Av. Congreso 5092 (Villa Urquiza)
Capital Federal	Colegiales	4553-8751	Tecnoserv Electrónica	Av. Elcano 3551
Capital Federal	Congreso	4304-4003 // 4305-1053	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973
Capital Federal	Chacarita	4553-8751	Tecnoserv Electrónica	Av. Elcano 3551
Capital Federal	Flores	4619-1631/ 4619-1265	GMS Electrónica	Av. J. Bautista Alberdi 3425 (Floresta)
Capital Federal	Floresta	4619-1631/ 4619-1265	GMS Electrónica	Av. J. Bautista Alberdi 3425
Capital Federal	Liniers	4641-3120 / 4350	Liniers Service	Carhue 201
Capital Federal	Liniers	4568-0096 // 4648-0902	LEM	Juan Agustin García 5509 (Villa Luro)
Capital Federal	Mataderos	5554-9400	Electrotel " Suc. Mataderos "	Saladillo 2527
Capital Federal	Microcentro	4811-1050 // 4811-0084	Electrotel " Suc. Microcentro "	Avda Cordoba 1357
Capital Federal	Nuñez	4545-7205	Epromac SRL	Av. Congreso 5092 (Villa Urquiza)
Capital Federal	Palermo	4832-6075 / 4776-2577	CIRVE	J.L. Borges (ex Serrano) 2290
Capital Federal	Palermo	4776-3639	Tel – Ser	Paraguay 4665
Capital Federal	Parque Patricios	4924-6688	ED Electrónica	Av.Chiclana 3905
Capital Federal	Parque Patricios	4304-4003 // 4305-1053	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973 (Congreso)
Capital Federal	Saavedra	4545-7205	Epromac SRL	Av. Congreso 5092 (Villa Urquiza)
Capital Federal	San Cristobal	4304-4003 // 4305-1053	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973 (Congreso)
Capital Federal	San Telmo	4361-0538 / 0388 / 1758	Centro Técnico	Perú 1223
Capital Federal	Versalles	4568-0096 // 4648-0902	LEM	Juan Agustin García 5509 (Villa Luro)
Capital Federal	Villa Devoto	4568-8800 // 4567-2591	Electroservice	Av. Lope de Vega 2691
Capital Federal	Villa Lugano	4605-0596 // 3528-6062	Tecnicolor	Timoteo Gordillo 4966
Capital Federal	Villa Luro	4568-0096 // 4648-0902	LEM	Juan Agustin García 5509
Capital Federal	Villa Urquiza	4545-7205	Epromac SRL	Av. Congreso 5092
Capital Federal	Villa Ortuzar	4553-8751	Tecnoserv Electrónica	Av. Elcano 3551
Capital Federal	Villa Pueyrredón	4545-7205	Epromac SRL	Av. Congreso 5092 (Villa Urquiza)
Gran Buenos Aires	Adrogue	4264-6777 // 1544081822	Tecno Baires	El Churrinche 2450 (Temperley)
Gran Buenos Aires	Avellaneda	4265-2001 / 4265-2229	Millennium Electronic Service	Avda.Gral.Guemes 864
Gran Buenos Aires	Bella Vista	4666-0817	Fast Electronica	Av. Mattaldi 1149
Gran Buenos Aires	Benavidez	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430 (Tigre)
Gran Buenos Aires	Benavidez	4745-6730 // 4745 -0052	Service San Fernando	Av. Presidente Perón 435
Gran Buenos Aires	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	Av. Mitre 2748
Gran Buenos Aires	Berazategui	4226-7209	Visión 13	Calle 11 Nº 3441
Gran Buenos Aires	Bernal	4252-5858	Electrónica Bernal	San Martín 432 Local 1 y 2
Gran Buenos Aires	Boulogne	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727
Gran Buenos Aires	Burzaco	4264-6777 // 1544081822	Tecno Baires	El Churrinche 2450 (Temperley)
Gran Buenos Aires	Carupá	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430 (Tigre)
Gran Buenos Aires	Ciudadela	4658-4090	Setinel Servicio Técnico	Av. Pte. Peron (ex Gaona) 679
Gran Buenos Aires	Delta	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430 (Tigre)
Gran Buenos Aires	Don Torcuato	4745-6730 // 4745 -0052	Service San Fernando	Av. Presidente Perón 435
Gran Buenos Aires	Don Torcuato	4741-8239	GRD Electrónica	Buschiqazzo 1514
Gran Buenos Aires	Escobar	03488-428163	Servicio Técnico Balanzat	B. de Irigoyen 309
Gran Buenos Aires	Escobar	03488-421290 // 421295	Tecnoserv Electrónica	Don Bosco 745
Gran Buenos Aires	Ezeiza	4295-5544	Setinel Servicio Técnico	Paso de la Patria 601

Gran BA	Florencio Varela	4212-3063	Drovert Electrónica	Av. Nº 844 Nº 1823
Gran BA	Florencio Varela	0810-9993298	Full Service	Belgrano 690 (Esq. 12 de Octubre)
Gran BA	Garin	03488-428163	Servicio Técnico Balanzat	B. de Irigoyen 309 (Escobar)
Gran BA	Glew	0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198 esquina Lamberti
Gran BA	Gral. Pacheco	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430 (Tigre)
Gran BA	Gral. Pacheco	4745-6730 // 4745 -0052	Service San Fernando	Av. Presidente Perón 435
Gran BA	Grand Bourg	02320-439756	Laboratorio Electrónico Spica	Av. El Callao 122
Gran BA	Haedo	4658-4090	Setinel Servicio Técnico	Av. Pte. Peron (ex Gaona) 679
Gran BA	Hudson	02229-440563	La Data	Calle 53 Nro 2947 entre 129 y 130
Gran BA	Hurlingham	4450-5447	Electrónica Tesei	Av. Pedro Díaz 1001 (Hurlingham)
Gran BA	Hurlingham	4452-4199	HF Service	Av.Roca 2045
Gran BA	Ing. Maschwitz	03488-428163	Servicio Técnico Balanzat	B. de Irigoyen 309 (Escobar)
Gran BA	Isidro Casanova	4669-5169	Gramar Electrónica	Paris 1750 Esquina Jean Jaures
Gran BA	Ituzaingo	4661-3218	Audio CEP	Los Pozos 98
Gran BA	José C. Paz	02320-426389 / 437040	Bobinados R y N	Compostela 605
Gran BA	José Ingenieros	4658-4090	Setinel Servicio Técnico aedo	Av. Pte. Peron (ex Gaona) 679
Gran BA	José León Suarez	4720-9358	Edelectrónica	Av.Marquez 3204
Gran BA	José León Suarez	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727 (Boulogne)
Gran BA	Laferrere	4626-1322 // 4467-7652	Electrobyte Soluciones	O. Andrade 6018
Gran BA	Lanus	4249-1725	Electro Vip (Lanús)	H.Irigoyen 4902
Gran BA	Lomas de Zamora	4244-0397 / 4244-6640	Electrotel (Lomas de Zamora)	Italia 78
Gran BA	Lomas de Zamora	4292-3962 / 1488	Serinel	H.Irigoyen 8201
Gran BA	Lomas de Zamora (La	4264-6777 / 1544081822	Tecno Baires	El Churrinche 2450 (Temperley)
Gran BA	Marmol	4264-6777 /1544081822	Tecno Baires	El Churrinche 2450 (Temperley)
Gran BA	Martinez	4717-5313 / 4717-6823	JMB Servicio Tecnico SRL	Saenz Valiente 1802
Gran BA	Matheu	03488-428163	Servicio Técnico Balanzat	B. de Irigoyen 309 (Escobar)
Gran BA	Merlo	0220-4865808	EL Taller	Juncal 297
Gran BA	Merlo	0220-4824804	La Casa de la Electrónica	Av. Ricardo Balbin 813
Gran BA	Merlo	0220-4827094	Repuestodos	Larrea 43
Gran BA	Monte Grande	4295-5544	Setinel Servicio Técnico	Paso de la Patria 601 (Ezeiza)
Gran BA	Moreno	0237-4664790	Oestelab Electrónica	Intendente Asseff 85 (Ex. Marcos Paz)
Gran BA	Morón	4628-6425 // 4629 -6083	Electro Hogar (Morón)	Mendoza 23
Gran BA	Morón	4629-4565 / 4627-5656	Servotronic Moron	Buen Viaje 1222
Gran BA	Muñiz	4664-3646	Casa Paz	Presidente Perón 649
Gran BA	Munro	4756-0234	Electrónica DJT	Gobernador Ugarte 3844
Gran BA	Olivos	4799-1398 / 1945 / 4685	Electrotel (Olivos)	Domingo Faustino Sarmiento 3562
Gran BA	Palomar	4658-4090	Setinel Servicio Técnico	Av. Pte. Peron (ex Gaona) 679
Gran BA	Paso del Rey	0237-4662470	ADR Componentes	Padre Varvello 80
Gran BA	Pilar	02322-430443	GB Electronica SRL	Rivadavia 998
Gran BA	Quilmes	4252-5858	Electrónica Bernal	San Martín 432 Local 1 y 2 (Bernal)
Gran BA	Quilmes	4253-6700 / 42545291	Electrotel	Moreno 538
Gran BA	Ramos Mejia	4656-0619 / 4464-0322	Electrotel	Belgrano 224
Gran BA	Ramos Mejia	4656-1789	CIRVE	Avenida de Mayo 939
Gran BA	San A. de Padua	0220-4831528	Enatronic	Ayacucho 115
Gran BA	San Fernando	4745-9834	C.R.L. Servicios	Presidente Perón 2102
Gran BA	San Fernando	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430 (Tigre)
Gran BA	San Fernando	4745-6730 // 4745 -0052	Service San Fernando	Av. Presidente Perón 435
Gran BA	San F. Solano	4212-3063	Drovert Electrónica	Av. Nº 844 Nº 1823
Gran BA	San F. Solano	4213-0902/1554	Fast Service	Calle 847 Nº 2757
Gran BA	San Isidro	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727 (Boulogne)
Gran BA	San Isidro	4747-4040	Pantronic	Avenida Centenario 899
Gran BA	San Isidro	4747-2285	Yoke Service	Martin y Omar 22
Gran BA	San Justo	4651-4230 / 4484-2914	Auditel	Dr. A. Illia 2323
Gran BA	San Justo	4484-1108	Central Service	Av. Santamaría 2789
Gran BA	San Miguel	4667-4438	Skynet Reparaciones	Belgrano 910
Gran BA	San Miguel	4664-1873	Electronica Dani	Concejal Tribulato 583
Gran BA	Temperley	4264-6777 / 1544081822	Tecno Baires	El Churrinche 2450
Gran BA	Tigre	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430
Gran BA	Victoria	4745-6730 // 4745 -0052	Service San Fernando	Av. Presidente Perón 435
Gran BA	Villa Adelina	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727 (Boulogne)

Gran BA	Villa Ballester	4768-5249 / 4767-2515	Servotronic Villa Ballester	J. Hernandez 3064
Gran BA	Villa Martelli	4709-4066 / 1863	Garbo Gas	Laprida 4113
Gran BA	Villa Tesei	4450-5447	Electrónica Tesei	Av. Pedro Díaz 1001 (Hurlingham)
Gran BA	Virreyes	4745-9834	C.R.L. Servicios	Presidente Perón 2102
Gran BA	Wilde	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Buenos Aires	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
Buenos Aires	9 de Julio	02317-523756	MC Electrónica	Salta 1861
Buenos Aires	A. G. Chaves	02983-481475	BRElectrónica	America 970
Buenos Aires	Arrecifes	02478-453610	Electrónica Krug	Santiago Pérez 164
Buenos Aires	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
Buenos Aires	Berisso	0221-4614984	Electronica Bander	Calle 158 Nº 1071
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4547548	Belt Electronica	Brown 561
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4523437	Electrónica D´Amato	Donado 540
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4526509	Repuestolandia	Roca 505
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4565647	Servicio Técnico Castelli	Castelli 314
Buenos Aires	Balcarce	02266-421401	Nor TV	calle 9 Nº 332
Buenos Aires	Balcarce	02266-15532521	Tecno Service	Calle 20 Nro. 257
Buenos Aires	Baradero	03329-484321	Casa Mazzarella	Araoz 845
Buenos Aires	Bolivar	02314-15610688	Total Audio	Avda. Gral.Paz 125
Buenos Aires	Bolivar	02314-428353	Zaccardi Felix	Guemes 292
Buenos Aires	Bragado	02342-424147	Electronica MY	Alem 1260
Buenos Aires	Campana	03489-423155	Electrónica Diaz	Avda. Ricardo Balbín 1068
Buenos Aires	Campana	03489-432919	Electricidad Krautor	Lavalle 415
Buenos Aires	Campana	03489-402830	Emisor Electrónica	Becerra 746
Buenos Aires	Campana	03489-437735	Rsservicio Técnico	Sarmiento 890
Buenos Aires	Cañuelas	02226-421252	GyG Refrigeración	Del Carmen 1235
Buenos Aires	Cnel. Dorrego	02932-15638477	Servicio Integral en Refrigeración	San Martín 601
Buenos Aires	Cnel Pringles	02922-462245	Serv. Pringles	San Martin 780
Buenos Aires	Cnel Suarez	02926-42403030.	Refrigeración Polar	Lamadrid 1946
Buenos Aires	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211
Buenos Aires	Chascomus	02241-425974	Ciuci Gustavo Jose	Machado 60
Buenos Aires	Chivilcoy	02346-423998	Lab. S.T.	Brandsen 98
Buenos Aires	Delagarma	02983-481475	BRElectrónica	America 970
Buenos Aires	Dolores	02245-444300	Tauro Electrónica S.H. (Dolores)	Cramer 199
Buenos Aires	Gral. Rodriguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
Buenos Aires	Junin	02362-430670	Morganti Walter	Gral Paz 433
Buenos Aires	La Plata	0221-4516597	Cullari Refrigeración	Calle 65 nº 1076 e/ 16 y 17
Buenos Aires	La Plata	0221-4516021 / 4533618	Datos e hijo	Calle 68 Nº 1532
Buenos Aires	La Plata	0221-4514898	Electrónica 46	Calle 69 Nro. 1071
Buenos Aires	La Plata	0221-4520180	Highvision Service	Calle 60 Nº 1033 entre 15 y 16
Buenos Aires	Las Heras	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208 (Marcos Paz)
Buenos Aires	Lincoln	02355-15473755	Electrónica GB	Massey 413
Buenos Aires	Los Toldos	02358-442550	Bonamino Electrónica	Urquiza 1098 Esq. T. De Díaz
Buenos Aires	Luján	02323-438931	Electro Hogar (Luján)	25 de Mayo 280
Buenos Aires	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
Buenos Aires	Mar de Ajó	02257-421615	Mix Electrónica (M. de Ajó)	Hipolito Yrigoyen 366 Local 42
Buenos Aires	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica S.H.	Jorge Newbery 1434
Buenos Aires	Mar del Plata	0223- 4735635	Casa Llopis	Perú 2834
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4721639	Central Service	Olazabal 2249
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4754075	Electrón	San Martín 3486
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4762244	Nova Service	Dorrego 1721
Buenos Aires	Marcos Paz	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208
Buenos Aires	Mariano Acosta	0220-4992492	Electrónica Eder TV	Superí 605
Buenos Aires	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	Calle 16 N° 1100
Buenos Aires	Miramar	02291-431987 / 423977	Cool System Electronics	Calle 34 N° 1154
Buenos Aires	Navarro	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208 (Marcos Paz)
Buenos Aires	Necochea	02262-426134	Electrónica Camejo	calle 63 N* 1745
Buenos Aires	Necochea	02262-427141	Frechero Service	calle 52 nº 3825
Buenos Aires	Olavarria	02284-423818	Casa Xulux	Sargento Cabral 3258
Buenos Aires	Olavarria	02284-426484	Radio Orlando	9 de Julio 2657

Buenos Aires	Olavarria	02284-428807	SC TV	Hornos 3003 (esq Lamadrid)
Buenos Aires	Pehuajó	02396-473849	Tecnovisión	Godoy 545
Buenos Aires	Pellegrini	02392-15489258	Electrónica Integral	Pueyrredón 356
Buenos Aires	Pergamino	02477-418000	El Service	Italia 70
Buenos Aires	Pinamar	02254-496224	Electrónica Pinamar	Del Lenguado 1318
Buenos Aires	Pinamar	02254-481888	La Casa de la Heladera	Del Melgacho 1734
Buenos Aires	Punta Alta	02932-431980	Electrónica Sur	Urquiza 484
Buenos Aires	Ramallo	03407-422658	Martín Electrónica	Av. Savio 818
Buenos Aires	Ranelagh	02229-440563	La Data	Calle 53 entre 129 y 130 (Hudson)
Buenos Aires	San A. de Giles	02325-443350	Electronica Multiseñal	Belgrano 157
Buenos Aires	San A. de Giles	02325-440018	TV Service	Rawson 1231
Buenos Aires	San A. de Giles	02326-454214	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
Buenos Aires	San B. del Tuyú	02257-421615	Mix Electrónica (S. Bernardo)	Av. San Bernardo 1037
Buenos Aires	San Nicolás	03461-428955	SODO SRL	Av.Luis Viale 362
Buenos Aires	San Nicolás	03461-432670	Electrónica Petrocelli	Garibaldi 672
Buenos Aires	San Nicolás	03461-437496	Lerz Electrónica	Pellegrini 267 local 22
Buenos Aires	San Nicolás	03461-15537781	Servisystem	Soler 227
Buenos Aires	San Pedro	03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699
Buenos Aires	Santa Teresita	02246-520932	Tauro Electrónica S.H.	Avenida 41 Nro. 688
Buenos Aires	T. Lauquén	02392-422434 / 424412	Marcelo Martino	Mitre 113
Buenos Aires	T. Lauquén	02392-432794	Tecnovideo	Mitre 731
Buenos Aires	Tandil	02293-445286	Frijon Jose Luis	Montiel 1134
Buenos Aires	Tandil	02293-420529	Yarali Televisión	Alem 846
Buenos Aires	Tres Arroyos	02983-429645	Centro de Reparaciones	Bolivar 230
Buenos Aires	Tres Arroyos	02983 426884	Americo Barcala	Av. Belgrano 725
Buenos Aires	Tres Arroyos	02983-427369	Elect. Los Mellizos	Av. Belgrano 562
Buenos Aires	Tres Lomas	02394-420055	Electrónica Integral	9 de Julio 451
Catamarca	Catamarca	03833-453244	Datachip Electronica	Ayacucho 1060
Catamarca	Catamarca	03833-451498	Omicron SRL	San Martin 225
Catamarca	Catamarca	03833-4746588	Tecno Electrón	Av. Güemes 173
Córdoba	Alta Gracia	03547-15591611	S.E.E.S.	Prudencio Bustos 26 / 49
Córdoba	Alta Gracia	03547-420022	Solares Refrig.	Manuel Solares 1170
Córdoba	Arroyito	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
Córdoba	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	Martín García 944
Córdoba	Córdoba	0351-4882026	Electrónica Procor	Avda. Octavio Pinto 2636
Córdoba	Córdoba	0351-4807570	Electrónica Rodeiro	Santa Rosa 2420
Córdoba	Córdoba	0351-4255999 / 4290700	Electrotel	Av. Colón 544
Córdoba	Córdoba	0351-4222513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
Córdoba	Córdoba	0351-5989900	ServihomeColon	Av. Colon 2578
Córdoba	Córdoba	0351-4714930	Terra Electrónica	Av. Juan B. Justo 3112
Córdoba	Córdoba	0351-155606091	Fase Electrónica	Fray Luis Beltran 2629
Córdoba	Cosquin	03541-451906	Crisceger Electrónica	Tucuman 1219
Córdoba	Cruz del Eje	03549-15438206	Frío Todo	Pellegrini 2210
Córdoba	Dean Funes	03521-420713	Ingetronic	Independencia 51
Córdoba	Despeñaderos	0351-153228267	DPA Service	Padre Buteler 400
Córdoba	Hernando	0353-4960771	Servihogar	Liniers 290
Córdoba	Laborde	03534-15511358	Centralservice	Sarmiento 969
Córdoba	Laboulaye	03385-421219	AC Electrónica	Sarmiento 174
Córdoba	Laboulaye	03385-427866	MTS Servicio Técnico	Ameghino 166
Córdoba	La Cumbresita	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adan 250 (S. R. de Calamuchita)
Córdoba	La Francia	03564-591144	JP Reparaciones	Belgrano 1714
Córdoba	Las Varillas	03533-420195	Centec	Tucuman 129
Córdoba	Las Varillas	03533-421151	Gerardo Luis Romero	Dean Funes 181
Córdoba	B. Ville / M.Juarez	03472-427914 / 427970	Néstor Acosta	Maipu 850 Marcos Juarez
Córdoba	Morteros	03562-423314	Colohogar	Bv. 9 de Julio 1526
Córdoba	Río Ceballos	03543-493000	JJC Servicio Técnico	Av. Sarmiento 217
Córdoba	Rio Segundo	03572- 423891 /// 422751	E S & T	Corriente 764
Córdoba	Rio Tercero	03571-423090	Guerreiro Servicio Técnico	Av. San Agustín 270
Córdoba	Rio Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi 149
Córdoba	Rio Cuarto	0358-4623003	Electronica Capaldi	Paunero 832

Córdoba	Salsipuedes	03543-493000	JJC Servicio Técnico	Av. Sarmiento 217 (Río Ceballos)
Córdoba	San Francisco	03564-498079	División Audio Electrónica	Echeverría 544
Córdoba	San Francisco	03564-435499 / 423316	Electrónica Nivoli Service	Gral Paz 123
Córdoba	Calamuchita	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adan 250 (barrio Santa Mónica)
Córdoba	Calamuchita	03546-464300	VGB Informática	Comechingones 507 (V. Gral Belgrano)
Córdoba	Villa Carlos Paz	03541-15676762	LMS Reparaciones	Urquiza 389 Esq. Solis
Córdoba	Villa Dolores	03544-420608	Rapi-Service TV	Ernesto Castellano 48
Córdoba	V. Gral. Belgrano	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adan 250 (Calamuchita)
Córdoba	V. Gral. Belgrano	03546-464300	VGB Informática	Comechingones 507
Córdoba	Villa María	0353-452-3466	Video Centro Técnico	San Juan 1799
Corrientes	Corrientes	03783-431320	Electrónica del Litoral	España 770
Corrientes	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electrónica	Plácido Martinez 1402
Corrientes	Curuzú Cuatiá	03774-424188	Blanco Julio Cesar	El Maestro 186
Corrientes	Esquina	03777-461972	Electrónica Burne	Juan Ramón Vidal 365
Corrientes	Goya	03777-432402	Electrónica San José	Jose Gomes 1129
Corrientes	Monte Caseros	03775-422602	Servi Murua	Caa Guazú 509
Corrientes	Paso de los Libres	03772-15409014	Di Tony Electrónica	Bº 132 Viv. Mzna "I" casa nº 15
Chaco	Resistencia	03722-431925	DHCP Sistemas	Liniers 446
Chaco	Resistencia	03722-424257	Electronica Carlitos	Avda. Sarmiento 1285
Chaco	Roque S. Peña	03732-15408209	Electrónica Clemente	John F. Kennedy 517
Chaco	Roque S. Peña	03732-423112	Servichaco	Av. 33 Nro 638 entre 14 y 16
Chubut	C. Rivadavia	0297-4474010	Televic	Alem 145
Chubut	Esquel	02945-451457	Laboratorio Electrónico	Mitre 738
Chubut	Puerto Madryn	02965-458439	Center Electrónica	Sarmiento 588
Chubut	Rawson	02965-427073	Fagtron Electrónica	Brasil 253 (Trelew)
Chubut	Trelew	02965-427935	Wimer	Ameghino 749
Chubut	Trelew	02965-427073	Fagtron Electrónica	Brasil 253
Entre Rios	C del Uruguay	03442-427877	Capello TV	Justo J de Urquiza 578
Entre Rios	C del Uruguay	03442-429002	Electrans Reparaciones	Galarza 1182
Entre Rios	Colón	03447-424312	On Electrónica	25 de Mayo 218
Entre Rios	Concordia	0345-4216975	HR Héctor Rodriguez	Laprida 1121
Entre Rios	Concordia	0345-4211119	Service Luna	Alvear 832
Entre Rios	Concordia	0345-4214487	Service System	Montevideo 13
Entre Rios	Crespo	0343-4951588	Electrónica MJC	Av. Belgrano 1426
Entre Rios	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
Entre Rios	Chajarí	03456-420898	STM (Servicio Técnico Murua)	Pablo de la Cruz 1033
Entre Rios	Chajari	03456-421743	Red Electrónica	Corrientes 2420
Entre Rios	Gualeguay	03444-426842	Service Caminos	Alarcón Muñiz 206
Entre Rios	Gualeguaychu	03446-428380	Electrónica San Juan	Santiago Diaz 22
Entre Rios	La Paz	03437-15415619	Enrique Lemos	San Martín 1502
Entre Rios	Parana	0343-4219784	Ion Electronica	Gualeguaychu 410
Entre Rios	Parana	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Bosco 780
Entre Rios	Parana	0343-4313056	Láser Electrónica	Pascual Palma 382
Entre Rios	San José	03447-470260	Service TV color	Cettour 1992
Entre Rios	Viale	0343-154059997	Heintz Cristian Alberto	Jujuy 344
Entre Rios	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
Entre Rios	Victoria	03436-427474	M y D Electrónica	136 Viviendas - Barrio Fátima
Formosa	Formosa	03717-15541992	C.I.R.E.	Independencia 866
Jujuy	Caimancito	03886-431812	UNIT	Tucumán 279 (Lib. Gral. San Martín)
Jujuy	Fraile	03886-431812	UNIT	Tucumán 279 (Lib. Gral. San Martín)
Jujuy	S.S. de Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Parroco Marshke 528
Jujuy	S.S. de Jujuy	0388-154308297	Walter Refrigeración	Fco. Ramoneda 913 – Barrio Chijra
Jujuy	Lib. S. Martín	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	Perico	0388-4911696	Electrónica Pal-Color	Escolástico Zegada 46 Barrio Progreso
Jujuy	San Pedro de Jujuy	03884-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
La Pampa	Gral Pico	02302-435241	Electronica LP	Calle 25 Nº 1935
La Pampa	Gral Pico	02302-425047	Electrónica MD	Calle 20 Nº 370
La Pampa	Santa Rosa	02954-563665	Audiovisión Servicio Técnico	Leandro N. Alem 133
La Pampa	Santa Rosa	02954-422899	Electrónica Arab	Leandro N. Alem 395 Esq. Moreno
La Pampa	Santa Rosa	02954-437902	Electrónica Radio Imágen	Pasteur 246

La Rioja	Chilecito	03825-425313	Electroservicasas	Julian Amatte75
La Rioja	La Rioja	03822-421048	Elecrónica Doble G	8 de Diciembre 489
La Rioja	La Rioja	03822-465354	Telecolor	España 450 (Barrio Evita)
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4249930	AR Taller Electromecánico	Belgrano 1845
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4248051 / 4248026	Electromecánica Breccia S. A.	Maipú 218
Mendoza	Gral Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
Mendoza	Guaymallen	0261-4323230 / 4323223 / 43	Cuántica SA	Avda.Mitre 46
Mendoza	Mendoza	0261-4255454	Anibal Astesiano	Suipacha 550
Mendoza	Mendoza	0261-4231270	O´Donell Concept Service	Perú 1773
Mendoza	Mendoza	0261-4290528	Auto Audio	Colon 451
Mendoza	Mendoza	0261-4299974 / 4294226	Delta Electrónica	Montecaseros 2043
Mendoza	San Rafael	02627-428744	Electrónica Cuello	Alem 458
Mendoza	San Rafael	02627-447655	Servetel Electrónica	Segovia 55
Mendoza	Tunuyán	02622-422498	Costa Electrónica	Sarmiento 227
Misiones	El Dorado	037751-423275	Electrónica Ryser	Carlos María de Alvear 638
Misiones	El Dorado	03751-424014	Tele-Son	Polonia 24
Misiones	Jardin América	03743-460195	Electro Service	Av.Libertad 593
Misiones	Leandro N. Alem	03754-421236	Electronica Megatones	C. de Obligado 247
Misiones	Obera	03755-15650857	Serintel	Neuquén 385 (Esquina Libertad)
Misiones	Posadas	03752-425921	Electrónica CEJO S.H.	Av Lopez Torres 2623
Misiones	Posadas	03752-440076	Integral Reparaciones	Av. Santa Catalina 3963
Misiones	Puerto Iguazú	03757-425576	Climarco	Artigas 127
Misiones	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Browm 75
Neuquén	Neuquén	0299-443-2542	Electronica Valencia	Jujuy 78
Neuquén	Neuquén	0299-4782300	Electro Power	Kennedy 70 (Cipolletti -Rio Negro)
Neuquén	Neuquén	0299 - 4431489	Gatti Electrónica	Julio A Roca 1124
Neuquén	Neuquén	0299-4475343	Red de Servicios Integrales	Luis Beltrán 1332
Neuquén	S. M. de los Andes	02972-425155	Zener Electronica	Elordi 614
Neuquén	S.M.de Los Andes	02972-428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Neuquén	Villa La Angostura	02944-495179	Soluciones Técnicas	Las Fucsias 331
Neuquén	Villa Traful	02944-495179	Soluciones Técnicas	Las Fucsias 331 (Villa La Angostura)
Rio Negro	Bariloche	02944-429981.	Altron Electrónica	Rolando 691
Rio Negro	Cipolletti	0299-4778127	Electro Power	Kennedy 70
Rio Negro	General Roca	02941-433178	Centro Integral de Electrónica	Brasil 1010
Rio Negro	Villa Regina	02941-463297	Servicio Técnico Fioretti	Saavedra 125
Salta	Oran	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
Salta	Salta	0387-4317874	Amec SH Electronical Center	Gral Alvarado 920
Salta	Salta	0387-6080273	Aguilar Armando	La Florida 1054 – Esquina Mosconi
Salta	Salta	0387-421288	Mediterránea Audio TV	Rivadavia 1315
Salta	Salta	0387-4310746	Tekno Service	Lerma 489
Salta	Tartagal	03875-421830	Electrónica Delta	20 de febrero 96
Salta	Tartagal	03875-422849	Servicio Técnico Casa El Gato	Alberdi 11
Salta	Tartagal	03875-425517	Electronica Norte	9 de Julio 652
San Juan	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
San Juan	San Juan	0264-4203347	Electronica Navarro	Av. Córdoba 848 (o)
San Luis	Merlo	02656-476466	Electrofac	Los Almendros 255
San Luis	Merlo	02656-474206	Tecdabal	Barrio Dabal Manzana 1 Casa 7
San Luis	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
San Luis	San Luis	02652-433795	Electrónica Nico SRL	Junín 679
San Luis	San Luis	02652-447010	Tecno – Lav	Justo Daract 2021
San Luis	V. Mercedes	02657-422980	Electrovisión (San Luis)	Pringles 379
San Luis	V. Mercedes	02657-430599	Cuyo Auto Radio	Europa 472
Santa Cruz	Rio Gallegos	02966-429200	RB Service	Ramón Lafuente 786
Santa Cruz	Rio Gallegos	02966-436539	S. Técnico Los inmigrantes	Barrio Los Alamos – Manzana 89 – L 9
Santa Fe	Armstrong	03471-467010	Centro Electrónica	Fischer 330
Santa Fe	Capitán Bermudez	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135 (Esquina Perú)
Santa Fe	Cap. Bermudez	0341-4916332	Laboratorio de Video	San Lorenzo 2971
Santa Fe	Casilda	03464-423026 / 425125	Germán Vidaña electrónica	San Martín 2420
Santa Fe	Firmat	03465-423562	Agustin Ardiaca	Castelli 1679
Santa Fe	Galvez	03404-482156	Ceriotti Electrónica	España 1027

Santa Fe	Hughes	02473-491418	Air Frío Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481
Santa Fe	Laguna Paiva	0342-4940145	Electronica Maipu	Maipu 2527
Santa Fe	Las Toscas	03482-492377	Electrónica Cussit	Calle 15 Nro. 446
Santa Fe	Llambi Campbell	03497-15481938	Electricidad Milesi	2 de Abril 439
Santa Fe	Rafaela	03492-422292	Francesconi Electrónica	Bv. Roca 475
Santa Fe	Rafaela	03492-421006	Litoral Oeste	12 de Octubre 635
Santa Fe	Rafaela	03492-420094	Mundo Eléctrico	E. Salva 548
Santa Fe	Reconquista	03482-429398	Electrónica Cargnelutii	Amenabar 1364
Santa Fe	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
Santa Fe	Reconquista	03482-424493	Servicio Técnico Reconquista	San Martín 1520
Santa Fe	Rosario	0341-4824000	Cyber-Tronic SRL	Sarmiento 2331
Santa Fe	Rosario	0341-4340380	Electrónica Total	Pte. Perón 6001
Santa Fe	Rosario	0341-421-7700/7222	Electrotel	Italia 1320
Santa Fe	Rosario	0341-4260769 /	Simatic	Paraguay 1374
Santa Fe	San Guillermo	03562-15453018	Refrigeración CHG	Avenida Gral. Roca 405
Santa Fe	San Justo	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	San Lorenzo	03476-424456	Electrónica Centro	Av. San Martín 1465
Santa Fe	San Lorenzo	03476-427098	Electrónica San Lorenzo	Santiago del Estero 864
Santa Fe	Santa Fe	0342-4527287	Electrónica Siglo XXI	Av. Aristóbulo del Valle 4554
Santa Fe	Santa Fe	0342-4603248	Electro TV	Talcahuano 7301
Santa Fe	Santa Fe	0342-4533563 (líneas rot)	Litoral Service S.R.L.	9 de Julio 2785
Santa Fe	Santa Fe	0342-4891088	Santa Fé Electrónica	Blas Parera 9282
Santa Fe	Santa Fe	0342-4841001	Total Service	Av. Facundo Zuviría 5321
Santa Fe	Santa Fe	0342-4890756	TV Ragal	Facundo Zuviría 5968
Santa Fe	Santa Fe	0342-4890729	Mundo Split	Juan Diaz de Solis 2640
Santa Fe	Santo Tomé	0342-4751528	Electrónica Siglo XXI	Falucho 2201
Santa Fe	Sunchales	03493-422314	JV Service Oficial	Alberdi 189
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-463587 // 463588	Aconcagua Electrónica	Mitre 680
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-423621	Repuestogar	San Martín 1060
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-463548	Electrónica Degiovanini	H.Irigoyen 1289
S. del Estero	Quimili	03483-422598	Emacomunicaciones	Belgrano esquina Independencia
S. del Estero	S. del Estero	0385-4213872 / 4223755	Ing Raúl Barchini	Rivadavia 833
S. del Estero	S. del Estero	0385-4219989	Electrovision (S. del Estero)	Alvarado 99
T. del Fuego	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucuman	Concepción	03865-424666	Electrónica AG	Lamadrid 290
Tucuman	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
Tucuman	San Miguel de T.	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129
Tucuman	San Miguel de T.	0381-4306330	Electrónica Rojas	San Martín 1138
Tucuman	San Miguel de T.	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1350
Tucuman	San Miguel de T.	0381-4330128 / 4238086	J&L Electrónica	Av. Belgrano 1798

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: MD926G	CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD
SERIE Nº:	

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra:
   TELEVISORES, VIDEOCASETERAS, VIDEOREPRODUCTORAS, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, CAMBIADORES DE CD, CARRYCOMPO CON CD, RADIOGRABADORES CON CD, CAMCORDERS, LCD PROYECTOR, HELADERAS, LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, AIRE ACONDICIONADO, MICROONDAS, COMPUTADORAS, FAX, TELEFONOS INALAMBRICOS: …… 12 MESES.
   CARRYCOMPO SIN CD, RADIOGRABADORES SIN CD, PERSONAL STEREO, PRESS RECORDERS, RADIOS, RADIORELOJ, AFEITADORAS, ASPIRADORAS, LAMPARAS DEL LCD PROYECTOR..... 6 MESES.

   Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:

a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.

8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.
   Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:

a. personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.

11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTIA — N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO: MD926G

SERIE Nº:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: ..... **DOMICILIO:** .....

LOCALIDAD: .....**FECHA DE COMPRA:** ..... **N° DE FACTURA**: .....

DATOS DEL CLIENTE: ..... **DOMICILIO:** ..... **TEL.**: .....

ACCESORIOS: ..... **OBSERVACIONES:** .....

S.T.A.: ..... **FECHA**: .....

DEFECTO: .....

REPARACION REALIZADA: .....

REPUESTOS CONSUMIDOS:..... **Pc N°:** .....

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: ..... / ..... / ..... **CONFORME DEL USUARIO:**..... **Aclaración:** .....

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en: .....
Domicilio: .....
Localidad: .....
Fecha de compra: / /
Factura Nº.....
Nombre del comprador: .....

SELLO Y FIRMA DE LA
CASA VENDEDORA

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso.

ATMA